


Схема электрическая принципиальная поршневого компрессора типа "тандем".

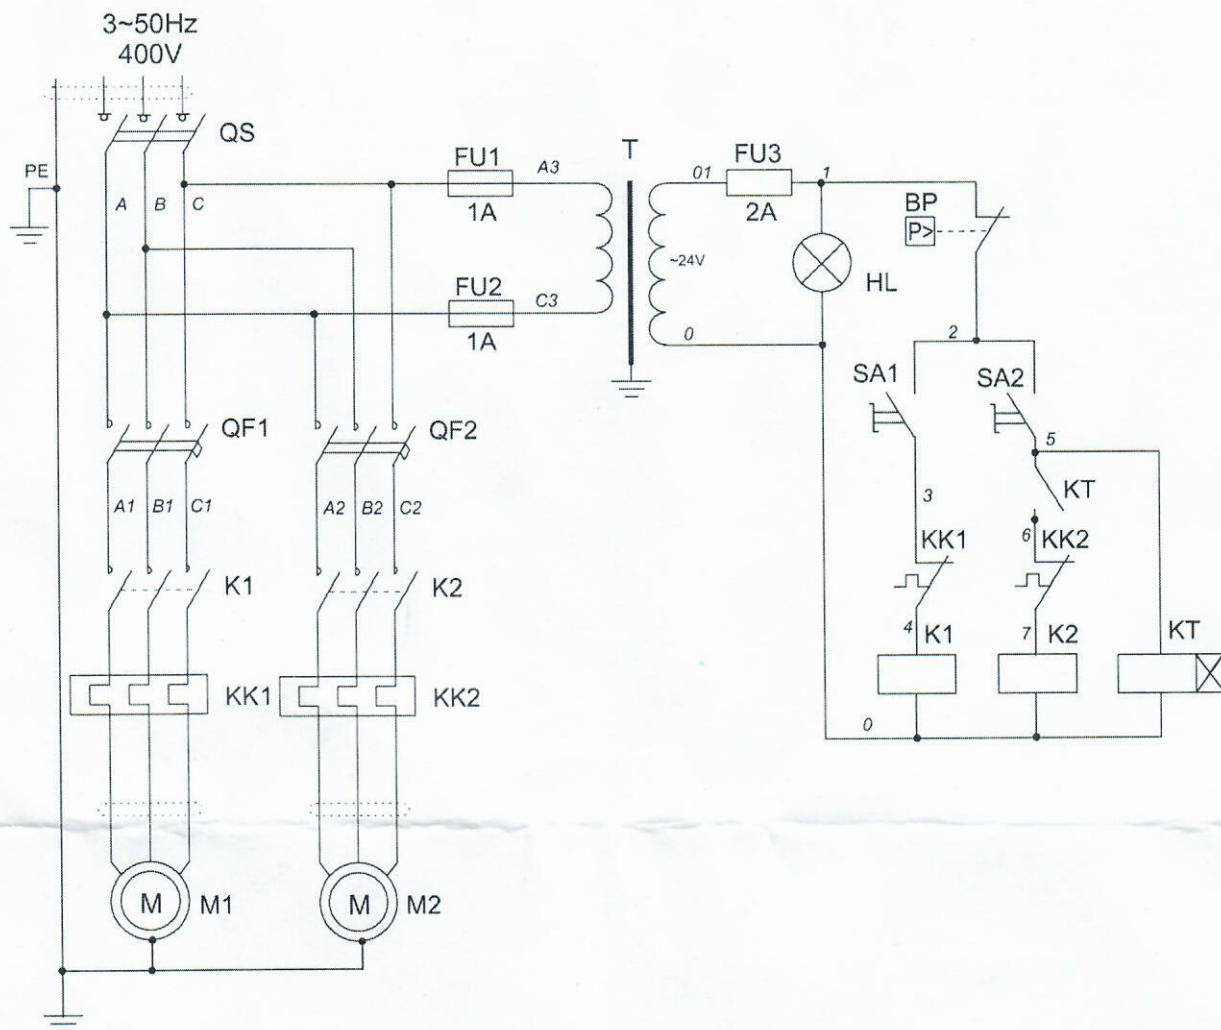

M1,M2	Электродвигатели привода	4,0Kw	5,5Kw	7,5Kw
FU1,FU2	Предохранители цепи управления 400 V,1A			
FU3	Предохранитель цепи управления 24 V,2A			
HL	Сигнализация "Сеть"	зеленого цвета		
K1,K2	Магнитные пускатели	5,5Kw	5,5Kw	7,5Kw
KK1,KK2	Тепловое реле	7,3...11,0A	11,0...16,5A	11,0...16,5A
KT	Реле времени	24VAC 1...10S		
BP	Реле давления			
QF1,QF2	Автоматические выключатели	16...20A	20...25A	25...32A
QS	Вводной выключатель	15Kw	15Kw	22Kw
SA1,SA2	Поворотные выключатели	1HP контакт		
T	Трансформатор цепи управления	0,1KVA 400V/230/24/12V		